ativa®

MOBIL IT™

MP3 Player
Plus Video

Reproductor de mp3 con video

Model
PD6250

Modelo
PD6250

Call for technical support **1-877-777-4357**
Llame para asistencia técnica **1-877-777-4357**

Before operating this unit, please read all instructions.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

PREFACE

Congratulations on purchasing ATIVA PD6250 portable audio & video Player. Before using this device, please read carefully all the instructions in this manual and keep it for future reference.

FEATURES AND HIGHLIGHTS

- Internal memory: 2GB
- 1.5” Color display (128 x 128 pixel)
- Support MP3, WMA playback
- USB 2.0 High speed
- ID3 Tag supported (Song title, artist, album)
- Photo viewing (JPG supported)
- Video viewing (Conversion required)
- Video format: AMV 15fps
- Mass storage class
- Integrated FM radio with 20 station memory
- FM frequency 87.5MHz-108MHz in 0.1MHz/ step
- Folder supported
- 7 equalizers: Off, Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip hop, Dance
- 5 play modes: Off, Repeat 1, Repeat all, Shuffle all, Repeat folder
- Firmware upgradeable

REGULATORY INFORMATION:

Declaration of Conformity
Trade Name: ATIVA
Model: PD6250

For customers in USA or Canada

This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
- Increase the separation between the equipment and the receiver,
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

DISPOSAL OF YOUR OLD PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

The build-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always hand the appliance in at an official collection point to remove the battery before discarding the appliance. Battery should be disposed of at an official collection point.

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited One Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at 1-800-721-6592.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE
FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Return Instructions

Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

CONTENTS

Liability exemption statement----------7
Overview of controls and connections----------8
Description of LCD Display----------9
Contents in the package----------10
Minimum PC system requirements----------10
Battery charging----------11
Connected to the computer----------12
File Transfer----------12
Disconnect the player from PC----------13
Format hard disk----------14
Basic operation----------15
Power on/off----------15
Key lock----------15
Main menu----------15
Navigate the menu----------15
Music mode----------16
Picture mode----------16
Video mode----------16-17
File conversion----------16-17
Play videos----------17
Radio mode----------18
Firmware upgrade----------18
Trouble shooting----------19
Technical specification----------20

LIABILITY EXEMPTION STATEMENT

1. All the information included in this manual was produced with our great caution, but there may still be some errors and mistakes. We will not be held responsible for those errors and mistakes.
2. As we can’t control users’ understanding of this manual, we will not be held responsible for any accident or other loss caused by misunderstanding of this manual. We shall not be held responsible either for any loss caused by using this product or for any claim by any third party.
3. We will be held responsible only for the inherent problem of the device itself, but not for data loss, modification of the device or other indirect loss resulting from mal-operation of software, maintenance or other accidents. We will not be held responsible for restoration of any personal data lost.
4. We reserves the right to modify software, hardware and user manual of this device without prior notice.
5. To make copies, publish, transfer, store in a traceable system, or translate to any other language without written authorization from us is strictly prohibited.

TRADEMARKS

Windows XP and Windows Vista are the registered trademarks of Microsoft Corp.

OVERVIEW OF CONTROLS AND CONNECTIONS

1 Shows previous/last view/root display

2 slider Hold slider to lock/unlock all keys

3 RESET

4 Scroll up (hold to quick scroll) skips backwards/Fast backward (hold to quick scroll)

5 Vol + Vol - Increases/decreases volume (hold to increase/decreases fast)

6 Scroll down (hold to quick scroll) skips forwards/Fast forward (hold to quick scroll)

7 Earphones Jack

8 USB connector

9 On/Off/Play/Pause/Confirm selection

DESCRIPTION OF LCD DISPLAY

1 Hold icon
2 Song name
3 Artist name
4 Album name
5 playmode indicator
6 playback status
7 playback progress bar
8 Mode indicator
9 Current track no./Total track no.
10 Battery indicator
11 Equalizer mode indicator
12 Total play back time of current track
13 Elapsed playback time of current track

CONTENTS IN THE PACKAGE

Main unit

Quick start guide

Headphones

USB cable

Note: Recommended to keep all packing materials for future use to safely transport the device.

MINIMUM PC SYSTEM REQUIREMENTS

A computer with:
Windows XP (SP2) or Vista
Pentium III 800MHz processor or higher
CD-ROM drive
128MB RAM
500MB Hard Disk space
USB Port
Internet connection (preferable)
Microsoft Internet Explorer 6.0 or later

BATTERY CHARGING

Charge the battery with the supplied USB2.0 cable. When connecting the player to your PC via the USB cable your player will begin to charge automatically. It will take approximately 5 hours to fully charge the player.

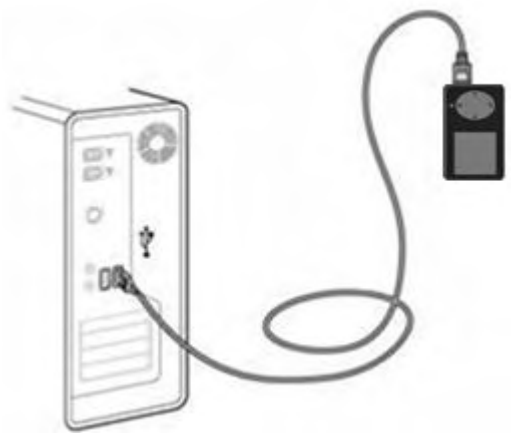

Screen display as follow:

Note:

1. For the first time usage, please charge the player for at least 5 hours.
2. If the device is connected to PC via a USB hub, the USB hub must be self-powered in order to charge the battery properly.
3. Charging time may be prolonged due to file transfer.

CONNECTED TO THE COMPUTER

Connect PD6250 to PC

Connect the smaller end of the USB cable to the USB 2.0 port on the device and bigger end to a free USB port on your computer as illustrated below:

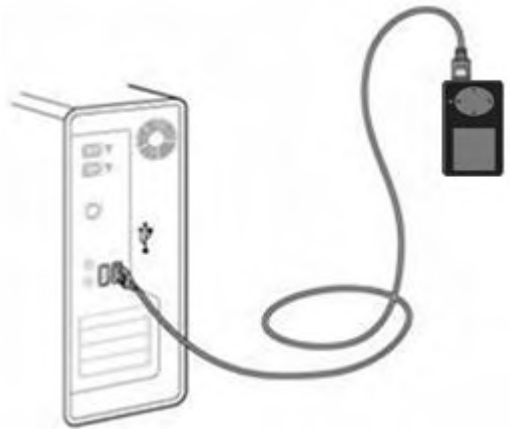

Windows will show "Found New Hardware" when the device is first attached. The device will be recognized as a new device under “My Computer”.

Please note that depending on the hardware configuration, it may take several minutes for Windows to recognize the device for the first time.

FILE TRANSFER

To transfer files between the player and your computer you may use the "drag-drop" function of your browser.

1. Double click "My Computer" in Windows, you will find a new icon "Removable Disk,” which represents the device.
2. Drag the desired files to "Removable Disk".

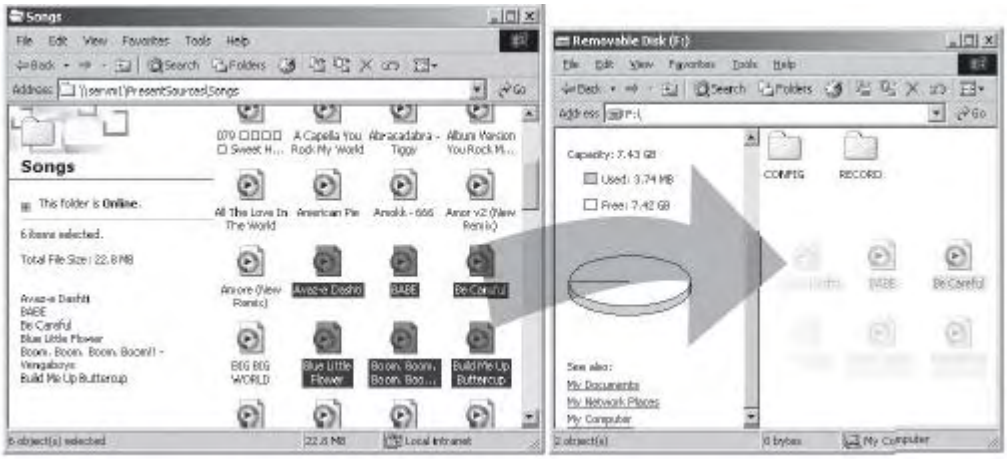

Note: To transfer music CDs to the player use software such as Musicmatch Jukebox or Windows Media Player, rip (convert) the songs on your music CD into MP3/WMA files. Copy the files into the digital audio player via Windows Explorer. Free version of these programs can be downloaded from the internet.

DISCONNECT THE PLAYER FROM PC

1. Double click the hardware icon on the task tray of your computer as the figure below:

2. Click the popup message as shown below, then a window will appear.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

3. Select your player and click "ok" button in the new popup window to confirm the disconnection.

4. When the popup window "Safe To Remove Hardware" appears, click "ok" and disconnect the USB cable from the computer.

Note:

1. You can also upload the files from PD6250 to your computer.
2. During uploading or downloading, the USB cable must remain connected to the computer. Unplug the USB cable from the computer after file transfer is completed.
3. The device can store all types of files in addition to media files (music, photo, converted Video)
4. Data files that are stored on the player cannot be browsed using the player's interface.

FORMAT HARD DISK

To format the hard disk, connect the device to your computer, then right click the drive and select "Format" under FAT 32.

BASIC OPERATION

Power on/off

To turn on, press ▶II until “⏻” icon appears on the screen.

To turn off, press and hold ▶II until the player is off.

Key Lock

Slide the “Lock” key upward to lock keys and slide the “Lock” key downward to unlock.

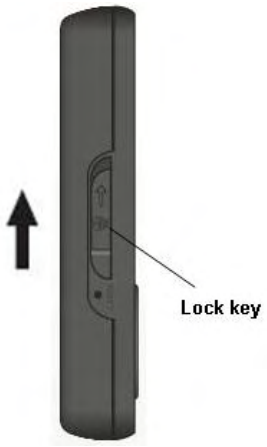

MAIN MENU

	Music	Play your digital music tracks
	Picture	View pictures
	Video	Watch your videos
	Radio	Listen to FM radio
	Settings	Customize the setting of your player

NAVIGATE THE MENU

Your player has an intuitive menu navigation system to guide you through various settings and operations.

Goal	Action
Return to previous menu	Press ⮌
Return to main menu	Press and hold ⮌
Browse through menus	Press ▲ or ▼
Scroll through a list	Press ▲ or ▼
Selection an option	Press ▶II

MUSIC MODE

The player offers the following music mode options:

Goal	Action
Play/Pause Music	Press ▶II
Skip to next song	Press ▼
Return to previous song	Press ▲
Fast forward	Press and hold ▼
Fast rewind	Press and hold ▲
Return to browsing	Press ⮌
Increase volume	Press VOL +
Decrease volume	Press VOL -

PICTURE MODE

The player offers the following picture mode options:

Goal	Action
Play/slideshow picture	Press ▶II
Skip to next picture	Press ▼
Return to previous picture	Press ▲
Fast forward	Press and hold ▼
Fast rewind	Press and hold ▲
Return to browsing	Press ⮌

VIDEO MODE

File conversion

Before playing a video clip in the player, converts the video clips into suitable formats using the **Media converter.**

1. Connect the PD6250 with PC and find the folder named: “AMVConverter” inside the unit.
2. Double click folder: “AMVConverter”, find “amvtransform.exe” file and double click it.

The main window will show as below:

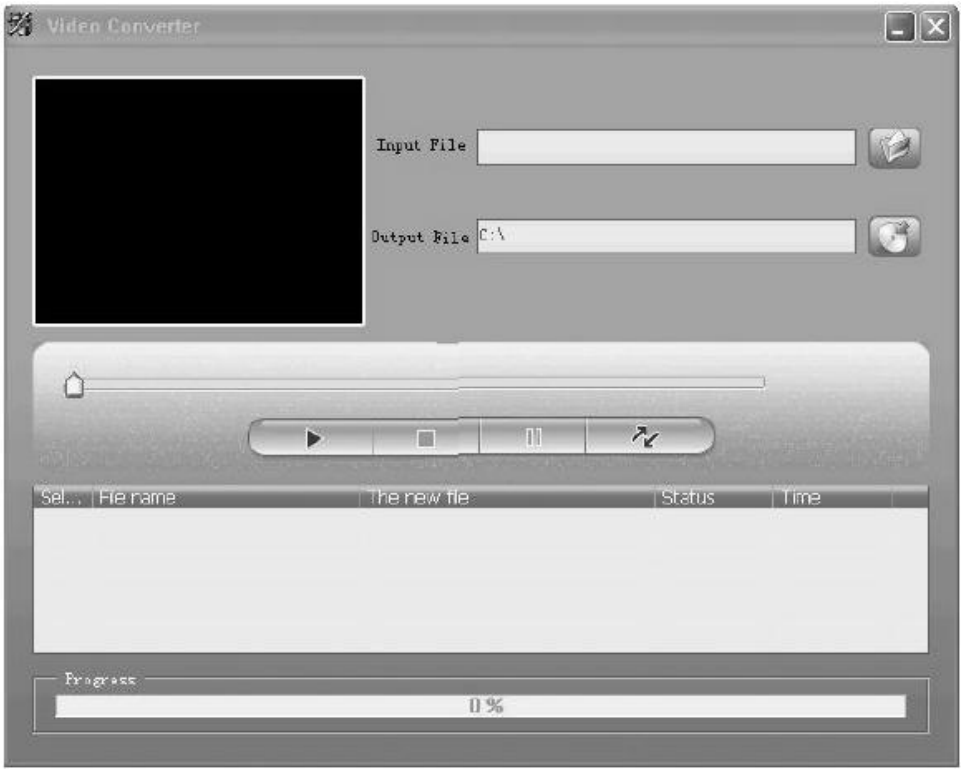

3. Click to select the video files you want to convert.
4. Click to select the destination of storing the converted video files.
5. Click to review the selected video file before conversion.
6. Click to stop reviewing the selected video file before conversion.
7. Click to pause reviewing the selected video file before conversion.
8. Click to start the conversion.

Play Videos

The player offers the following video mode options:

Goal	Action
Play/Pause Video	Press ▶II
Skip to next Video	Press ▼
Return to previous Video	Press ▲
Fast forward	Press and hold ▼
Fast rewind	Press and hold ▲
Return to browsing	Press ⮌

RADIO MODE

Connect the headphones

The supplied headphones serve as a radio antenna. Ensure you connect the headphones properly for an optimal reception.

Under the main menu,

1. Select and press to enter radio mode.
2. Press or to select “Presets, Manual tune, Auto tune”
3. Press to confirm the selection
4. Press to return to browsing, long press to exit radio mode.

Menu under Radio Mode:

Presets: Select a radio station saved in the device. The radio can store up to 20 radio station to presets.
Manual tune: Add a new radio station manually
Anto tune: Scan the radio stations in all frequencies and save them as the preset channels automatically.

FIRMWARE UPGRADE

You can download the updated firmware at www.ativaproducts.com and follow below procedures for the upgrading. Please be reminded to backup all the data inside the unit before performing upgrade process.

1. Unzip the firmware upgrade patch file.
2. Connect the PD6250 with PC.
3. Double click the “RdiskUpdate.exe” file.
4. Click "Begin upgrading" to start upgrading the device.
5. Click "confirm" after the upgrading success.
6. Wait till "OK to disconnect!" displays on screen of PD6250.
7. Disconnect the PD6250 with PC and the Firmware will be upgraded

TROUBLE SHOOTING

1. How do I reset my player?

Insert a small pin or other sharp object into the reset hole located at the left of the player. Hold until the player shuts down.

2. The video file cannot be played

➔ Make sure that the video file can be played in Windows Media Player. Use the same PC to convert the video file.

➔ Make sure that the clip contains video and audio content. The player does not support any video file without audio channel.

➔ Make sure the clip is converted successfully through the conversion software.

3. Cannot transfer song to player

Capacity of the device is full.

4. How to delete Music, Video & Photo from the player

To connect the player to PC, use your PC to delete Music, Video & Photo from the player..

5. The player cannot power on

The battery level is too low. Connect to PC for charging.

6. Keys don't work.

➔ Check whether LOCK key is on. Move the slide.switch to OFF position (downward) and try again.

➔ Restart the device.

7. No sound during playback.

➔ Check whether the volume is too low.

➔ Ensure to plug the earphone firmly.

8. Characters are corrupted

Make sure to select the correct language. Try to download some songs and go through auto music library building process.

9. The music file cannot be played.

The file may not be compatible with our player. Please check the supported formats in the section “Technical Specification”.

10. Files can’t be seen in PC

Exceed maximum file limit

TECHNICAL SPECIFICATION

Item	Specification
Size	44x13x67mm
Net weight	30g
Display	1.5" 128x128 pixel color display
Frequency range	80 Hz - 20K Hz
Audio format supported	MP3, WMA
Video format supported	AMV
Power Supply	Lithium Battery 3.7V 290mAh
Battery life per full charge	15 hours of audio playtime 4 hours of audio + video playtime
Charging mode	Via USB port
Signal to noise ratio	> 80dB
THD	< 0.5%
Channel isolation ratio	> 35dB
Audio output power	> 2mW per channel
Operation Temperature	0-40 degree
Storage Temperature	-10 - 60 degree

PREFACIO

Felicitaciones por la compra de su Reproductor portátil de audio & video ATIVA PD6250. Antes de usar este dispositivo, favor de leer con atención todas las indicaciones de este manual y de conservarlo para futura referencia.

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES DESTACADOS

- Memoria Interna: 2GB
- Pantalla a Color de 1.5” (128 x 128 píxeles)
- Compatible con reproducción en MP3, WMA
- USB 2.0 de Alta velocidad
- Compatible con ID3 Tag (Título de canción, artista, álbum)
- Visor de imágenes (compatible con JPG)
- Visor de videos (requiere conversión de formato)
- Formato de video: AMV 15fps
- Clase de almacenaje masivo
- Radio FM integrada con memoria para 20 emisoras
- Frecuencia FM de 87.5MHz-108MHz en 0.1MHz/ paso
- Compatible con carpetas
- 7 ecualizadores: Off, Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip hop, Dance
- 5 modos de reproducción: Off, Repeat 1, Repeat all, Shuffle all, Repeat folder
- Actualización de Firmware

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Declaración de conformidad Marca comercial:: ATIVA Modelo: PD6250

Para clientes en Estados Unidos o Canadá

Este dispositivo cumple con las estipulaciones de la Sección 15 establecidas en las normas FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no causará interferencias perjudiciales y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Aviso de FCC:

Este equipo se sometió a pruebas y se comprobó que cumple con los límites de los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normas FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja que el usuario intente corregir la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia existente entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma que se encuentre en un circuito diferente al que se conecta el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda.

CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO

El producto se diseñó y fabricó con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar.

El uso del símbolo de un contenedor con ruedas tachado en un producto indica que está sujeto a la directiva europea 2002/96/EC.

Favor de consultar el sistema local de recolección de piezas separadas para productos eléctricos y electrónicos.

Favor de actuar conforme a las normas locales y de no desechar el producto en su basura diaria.

Desechar el producto de la forma correcta ayudará a la prevención de posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

La batería incorporada recargable contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Lleve su aparato siempre a un punto oficial de colección para extraer la batería antes de deshacerse del aparato. La batería debe desecharse en un punto de colección oficial.

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantía limitada de un año para el producto

Esta garantía limitada cubre la compra original de un nuevo producto para su uso normal comercial, personal o doméstico. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que sus productos están libres de defectos en cuanto a materiales y fabricación (exceptuando el deterioro normal por su uso), por un período de (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. SAT, a su propia elección, reemplazará con un producto comparable, gratuitamente, cualquier producto que falle como consecuencia de tal defecto, al ser utilizado en condiciones de uso normales. Esta garantía no se aplica en caso de daño causado por incendio, accidente, negligencia, mala utilización, limpieza incorrecta u otras circunstancias que no sean directamente atribuibles a defectos de fabricación.

Se requiere comprobante de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía. Si usted no posee una copia del recibo de la tienda y pagó mediante cheque o una de las principales tarjetas de crédito, se puede obtener una copia por intermedio del departamento derecuperación de recibos de Office Depot, llamando al 1-800-721-6592.

Si SAT elige proporcionar un reembolso por tal producto, éste será efectuado en la forma de una Tarjeta de Mercancía de Office Depot. Las reclamaciones efectuadas de esta manera demoran aproximadamente 90 días en ser procesadas.

SAT PROPORCIONA ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZACIÓN DETERMINADOS. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, A LA EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y COSTO DE SAT, DE MATERIALES O COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO SAT, SUS EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS O MATRICES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS CONSECUENTES, CUANTIFICABLES O INCIDENTALES QUE SURJAN DE UNA RECLAMACIÓN POR PRODUCTO DEFECTUOSO, AÚN EN EL CASO QUE SAT HAYA ADVERTIDO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS OCURRAN.

ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES CON RESPECTO A CUÁL ES LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES QUE SE INDICARON MÁS ARRIBA PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.
ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

Instrucciones relativas a las devoluciones

Para ponerse en contacto con el servicio de garantías o el servicio al cliente con respecto a productos, por favor llame al 1-877-777-HELP (1-877-777-4357).

CONTENIDOS

Declaración de exención de responsabilidad ----------7
Generalidades de los controles y las conexiones----------8
Descripción de la pantalla LCD ----------9
Contenido del empacado ----------10
Requisitos mínimos del sistema ----------10
Carga de la batería ----------11
Conexión al computador ----------12
Transferencia de archivos----------12-13
Desconexión del reproductor----------13-14
Formateo el disco duro ----------14
Funcionamiento básico ----------15
    Encendido / apagado ----------15
    Bloqueo ----------15
Menú principal----------15
Navegar por el menú----------15-16
Modo de música----------16
Modo de imagen----------16
Modo de video----------16-17
    Conversión de archivos----------16-17
    Reproducir videos----------18
Modo de radio----------18
Actualización del firmware ----------19
Resolución de problemas.----------19-20
Especificaciones técnicas----------20

DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. Toda la información incluida en este manual fue creada con gran cuidado, pero es posible que existan fallos o errores. No nos haremos responsables de dichos fallos o errores.
2. Puesto que nosotros no podemos controlar el entendimiento de este manual por parte de sus usuarios, nosotros tampoco nos haremos responsables de ningún accidente u otro suceso causado por una mala interpretación de este manual. Tampoco aceptaremos la responsabilidad sobre cualquier suceso causado por el uso de este producto, ni sobre cualquier reclamación puesta por cualquier tercera parte.
3. Tan sólo tomaremos responsabilidad por causa de un problema inherente al aparato, pero nunca por causa de pérdida de datos, modificación del dispositivo o cualquier suceso indirecto resultante de un uso indebido del dispositivo, así como de cuestiones de mantenimiento u otros accidentes. No aceptaremos responsabilidad ninguna respecto a la restauración de datos personales perdidos.
4. Nos reservamos el derecho a modificar el programa de software, el equipo de hardware y el manual de usuario sin aviso previo ninguno.
5. Queda estrictamente prohibido hacer copias, publicar, transferir, almacenar en un sistema de rastreo, o traducir este material a cualquier otro idioma sin autorización previa nuestra.

MARCAS REGISTRADAS

Windows XP y Windows Vista son las marcas registradas de Microsoft Corp.

GENERALIDADES DE LOS CONTROLES Y LAS CONEXIONES

1 Muestra la pantalla previa/principal/vista por vez última

2 slider Mantenga pulsado el botón para bloquear/desbloquear todos los botones

3 Botón de RESET

4 Desplazamiento hacia arriba (mantener pulsado para un desplazamiento rápido), salto hacia atrás/Rebobinado rápido (mantener pulsado para desplazamiento rápido)

5 Vol + Vol - Aumenta/reduce el volumen (mantener para aumento/reducción rápidos)

6 Desplazamiento hacia abajo (mantener pulsado para un desplazamiento rápido), salto hacia adelante/Adelantado rápido (mantener pulsado para desplazamiento más rápido)

7 Conector de auriculares

8 Conector de USB

9 Selección de Encendido/Apagado/Reproducir/Pausa/Confirmar

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD

1 Icono de bloqueo
2 Título de la canción
3 Nombre del artista
4 Título del álbum
5 Indicador del modo de reproducción
6 Estado de reproducción
7 Barra de progreso de reproducción
8 Indicador de modo
9 N.º de la pista actual / N.º total de pistas
10 Indicador de batería
11 Indicador de modo del ecualizador
12 Duración de la pista actual
13 Tiempo transcurrido de la pista actual

CONTENIDO DEL EMPACADO

Unidad principal

Guía rápida

Auriculares

Cable USB

Nota:
Conserve todo el material de empaquetado para su utilización en el futuro en el caso de que fuera necesario transportar o reparar el dispositivo.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Un computador con:
Windows XP (SP2) o Vista
Un procesador Pentium III a 800MHz o superior
Una unidad de CD-ROM
128MB de RAM
500MB de espacio en el Disco Duro
Puerto USB
Conexión a internet (preferible)
Microsoft Internet Explorer 6.0 o más avanzado

CARGA DE LA BATERÍA

Cargue la batería con el cable USB2.0 suministrado. Al conectar el reproductor a su PC por medio del cable USB, su reproductor comenzará a cargarse de forma automática. El reproductor tardará aproximadamente 5 horas para cargarse completamente.

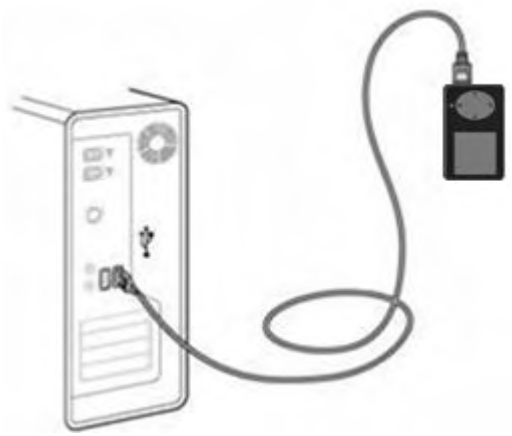

Durante el proceso de carga de la batería aparece la siguiente pantalla:

Nota:

1. Cargue la batería durante 4 horas seguidas la primera vez que utilice el reproductor.
2. Si el dispositivo se conecta a un computador mediante un multiplicador de puertos USB, el cual debe contar con una fuente de alimentación propia para que la batería se cargue correctamente.
3. El tiempo de carga puede prolongarse debido a la transferencia de archivos.

CONEXIÓN AL COMPUTADOR

Conectar el reproductor PD6250 al computador

Conectar el extremo pequeño del cable USB incluido al puerto USB 2.0 del dispositivo y el extremo grande a un puerto USB libre del computador como se indica a continuación:

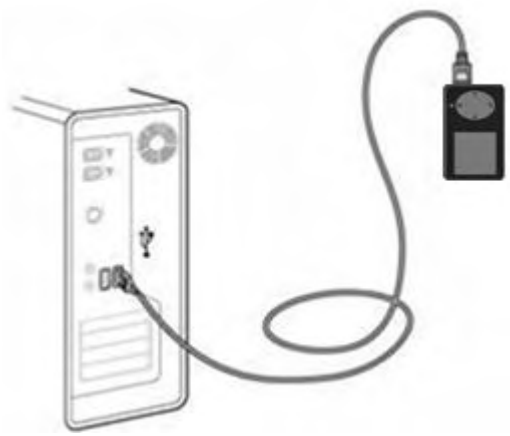

Windows mostrará el mensaje "Nuevo hardware encontrado" la primera vez que se conecte el dispositivo. El dispositivo quedará reconocido como un nuevo dispositivo en "Mi PC".

Dependiendo de la configuración del hardware, Windows podrá tardar varios minutos en reconocer el dispositivo la primera vez.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Después de conectar el dispositivo al computador para realizar cargas y descargas, tan sólo será necesario "arrastrar y soltar".

1. Haga doble clic sobre "Mi PC" en Windows y aparecerá un icono nuevo denominado "Disco extraíble", el cual representa al dispositivo.
2. Arrastre los archivos deseados hasta el "Disco extraíble".

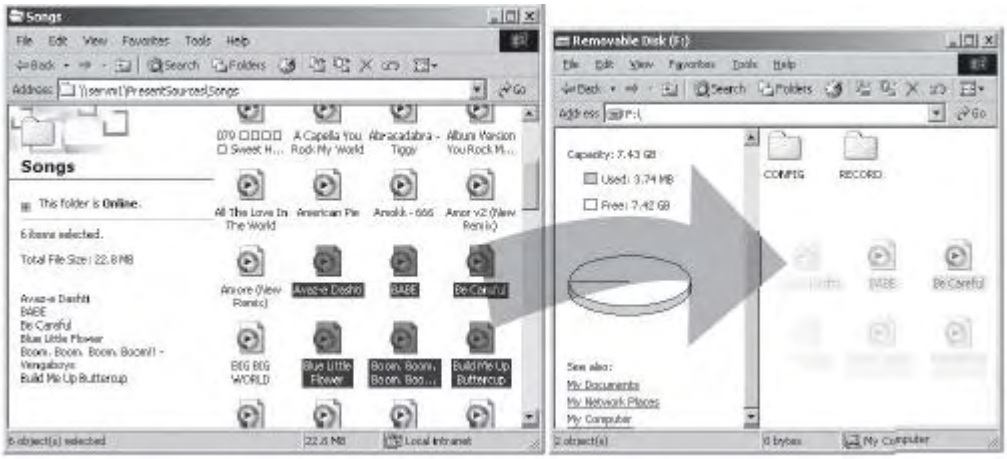

Nota: Para transferir sus CDs de música al reproductor, sírvase de programas de software como Musicmatch Jukebox o Windows Media Player, convierta las canciones de su CD musical en archivos MP3/WMA. Copie los archivos en su reproductor digital de audio por medio de Windows Explorer. La versión gratuita de estos programas puede descargarse de internet.

DESCONEXIÓN DEL REPRODUCTOR

1. Haga doble clic sobre el icono "Quitar hardware con seguridad" que se muestra a continuación de la barra de tareas del computador:

2. Haga clic sobre el mensaje emergente como se muestra a continuación y aparecerá una ventana.

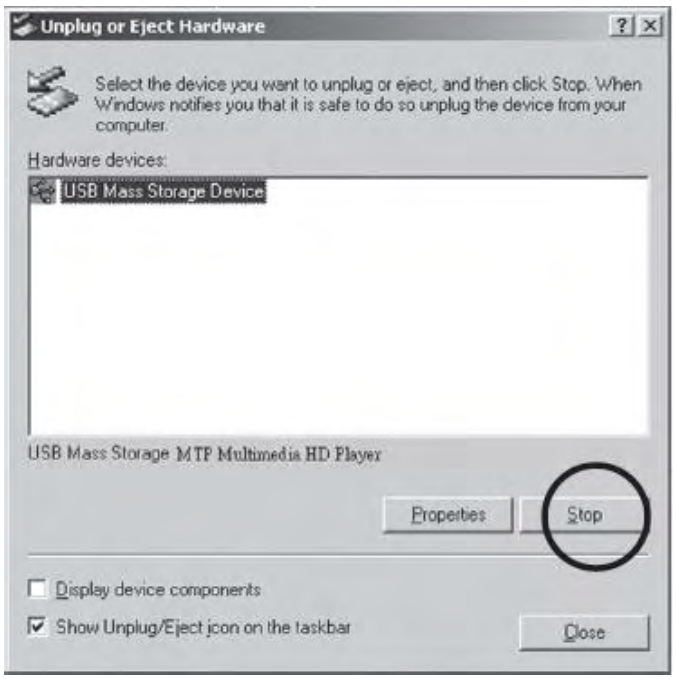
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

3. Seleccione el reproductor y haga clic sobre "Aceptar" en la nueva ventana emergente para confirmar la desconexión.
4. Cuando aparezca la ventana emergente "Es seguro retirar el hardware", haga clic sobre "Aceptar" y desconecte el cable USB del computador.

Nota:
1. También se pueden pasar los archivos del reproductor PD6250 al computador.
2. Mientras se realice una carga o descarga de archivos, el cable USB suministrado debe permanecer conectado al computador. Desconecte el cable USB del computador cuando se haya completado la transferencia de archivos.
3. El dispositivo puede almacenar todo tipo de archivos además de los archivos multimedia (música, fotografías, vídeos convertidos).
4. Los archivos de datos que se almacenan en el reproductor no pueden explorarse mediante la interfaz del reproductor.

FORMATEO DEL DISCO DURO

Para formatear el disco duro, conecte el dispositivo al computador, luego haga clic con el botón derecho del ratón sobre la unidad y seleccione "Formatear..." en FAT32.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encendido / apagado

Para encender la unidad, presione ⏯ hasta que el icono de "⏻" aparezca en pantalla.

Para apagarla, presione y mantenga ⏯ hasta que su reproductor se apague.

Bloqueo

Deslice el botón de "Bloqueo" hacia arriba para bloquear los botones y deslícelo hacia abajo para desbloquearlos.

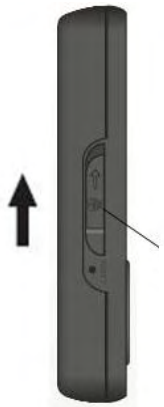

Botón de Bloqueo

MENÚ PRINCIPAL

	Música	Reproducción de sus pistas digitales musicales
	Imágenes	Visionado de imágenes
	Video	Visionado de videos
	Radio	Escucha de la radio en FM
	Configuración	Personalización de la configuración de su reproductor

NAVEGAR POR EL MENÚ

Su reproductor posee un sistema de menú intuitivo de navegación para guiarles por las variadas configuraciones y operatividades.

Objetivo	Acción
Regresar al menú previo	Presione ⮌
Regresar al Menú principal	Presione y mantenga ⮌
Buscar por los menús	Presione ▲ o ▼
Desplazarse por los menús	Presione ▲ o ▼
Selección de una opción	Presione ⏯

MODO DE MÚSICA

El reproductor ofrece las siguientes opciones de modos de música:

Objetivo	Acción
Reproducir/Pausa Música	Presione ▶II
Saltar a la siguiente canción	Presione ▼
Regresar a la canción previa	Presione ▲
Adelantado	Presione y mantenga ▼
Rebobinado	Presione y mantenga ▲
Regresar a búsqueda	Presione ⮌
Aumento de volumen	Presione VOL +
Reducción de volumen	Presione VOL -

MODO DE IMAGEN

El reproductor ofrece las siguientes opciones de modo de imágenes:

Objetivo	Acción
Reproducir/mostrar secuencia de imágenes	Presione ▶II
Saltar a la siguiente imagen	Presione ▼
Regresar a la imagen previa	Presione ▲
Adelantado	Presione y mantenga ▼
Rebobinado	Presione y mantenga ▲
Regresar a la búsqueda	Presione ⮌

MODO DE VIDEO

Conversión de archivos

Antes de reproducir un video clip en el reproductor, convierta los video clips en formatos apropiados usando el **convertidor Media.**

1. Conecte el PD6250 a su PC y localice la carpeta llamada: “AMVConverter” dentro de la unidad.
2. Haga un doble clic sobre la carpeta: “AMVConverter”, localice el archivo “amvtransform.exe” y haga un clic sobre el mismo.

La ventana principal se mostrará como a continuación:

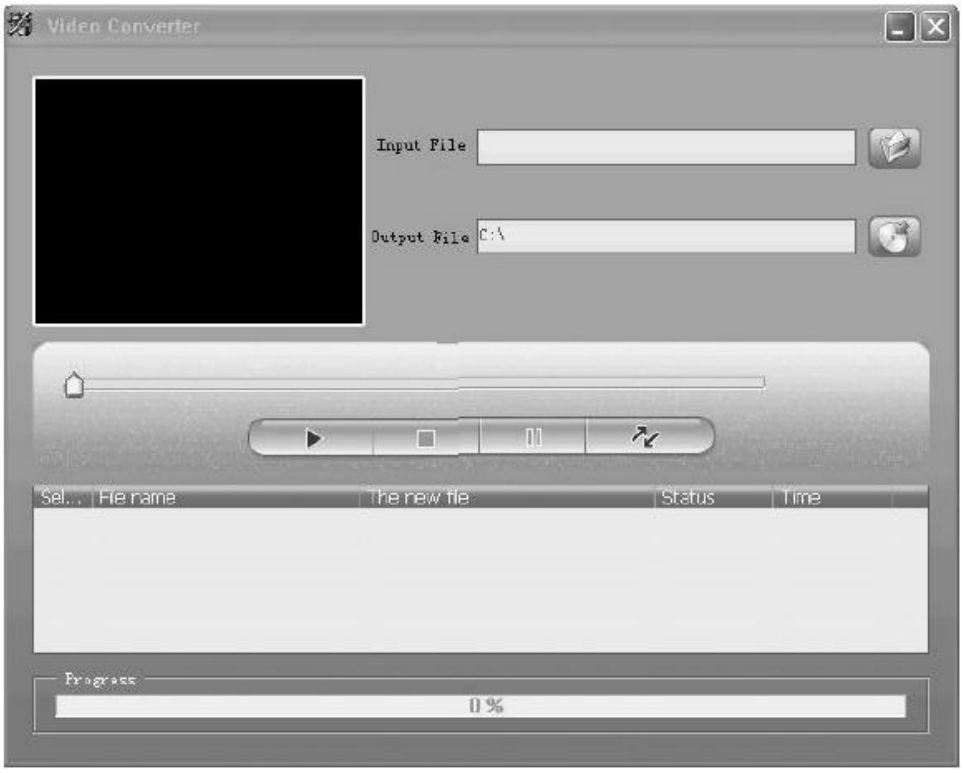

3. Haga clic sobre para seleccionar los archivos de video que usted desee convertir.
4. Haga clic sobre para seleccionar el destino de almacenaje de los archivos de video convertidos.
5. Haga clic sobre para revisar el archivo de video seleccionado antes de cada conversión.
6. Haga clic sobre  para parar la revisión del archivo de video seleccionado antes de la cada conversión.
7. Haga clic sobre para pausar la revisión del archivo de video seleccionado antes de la conversión.
8. Haga clic sobre para iniciar la conversión.

Reproducir Videos

El reproductor ofrece las siguientes opciones de modo de video:

Objetivo	Acción
Reproducir/pausar Video	Presione ▶II
Saltar al siguiente Video	Presione ▼
Regresar al video previo	Presione ▲
Adelantado	Presione y mantenga ▼
Rebobinado	Presione y mantenga ▲
Regresar a la búsqueda	Presione ⮌

MODO DE RADIO

Conectar los auriculares

Los auriculares suministrados sirven de antena de radio. Asegúrese de conectar los auriculares de forma apropiada para una recepción óptima.

Bajo el Menú principal,

1. Seleccione 📻 y presione ▶II para entrar en modo de radio.
2. Presione ▼ o ▲ para seleccionar “Preconfig., Sintonía manual, Sintonía automática”
3. Presione ▶II para confirmar la selección
4. Presione ⮌ para regresar a la búsqueda; presione prolongado ⮌ para salir del modo de radio.

Menú bajo el Modo de Radio:

Presets (Preconfig.): Selecciona una emisora de radio guardada en el dispositivo. La radio puede almacenar hasta 20 emisoras de radio como pre-configuraciones.
Manual tune (Sintonía manual): Añade una nueva emisora de radio de forma manual
Anto tune (Sintonía automática): Escanea las emisoras de radio en todas las frecuencias y las guarda como canales pre-configurados automáticamente.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Usted puede descargar su firmware actualizado en www.ativaproducts.com y seguir los procedimientos de abajo para actualizar. Por favor, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos del interior de la unidad antes de realizar el proceso de actualización.

1. Descomprima de modo zip el archivo parche de actualización del firmware.
2. Conecte el PD6250 a su PC.
3. Haga un doble clic sobre el archivo “RdiskUpdate.exe”.
4. Haga clic sobre "Comenzar a actualizar" para iniciar la actualización del dispositivo.
5. Haga clic sobre "confirmar" tras la actualización exitosa.
6. Espere hasta que la frase "OK para desconectar!" se muestre en la pantalla del PD6250.
7. Desconecte el PD6250 de su PC y el Firmware quedará actualizado

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Cómo reseteo mi reproductor?

Inserte un alfiler u otro objeto punzante en el orificio de reseteo localizado en la parte izquierda del reproductor. Manténgalo introducido hasta que se apague el reproductor.

2. No se pudo reproducir el archivo de video.

- Compruebe que el archivo de video se puede reproducir en Windows Media Player. Utilice el mismo computador para convertir el archivo de video.
- Compruebe que el archivo contiene video y audio. El reproductor no es compatible con los archivos de video que no tengan canales de audio.
- Asegúrese de que el archivo de video se convirtió con éxito mediante el software de conversión.

3. No se pudo transferir una canción al reproductor.

La capacidad de memoria del dispositivo se agotó.

4. Cómo eliminar Música/Voz Grabaciones/Videos & Fotos del reproductor

Para conectar el reproductor al PC, use su PC para eliminar Música/Voz Grabaciones/Videos & Fotos del reproductor.

5. El reproductor no se enciende.

El nivel de la batería es demasiado bajo. Conecte el dispositivo al computador para que se cargue.

6. Los botones no funcionan.

- Verifique que la tecla BLOQUEO esté activada. Gire hacia la posición de OFF (hacia abajo) e inténtelo de nuevo.
- Reinicie el dispositivo.

7. No hay sonido durante la reproducción.

- Compruebe el volumen del dispositivo.
- Asegúrese de que los auriculares estén bien conectados.

8. Los caracteres parecen corruptos.

Asegúrese de seleccionar el idioma correcto. Descargue algunas canciones y realice el proceso de creación automática de la biblioteca de música.

9. No se pudo reproducir el archivo de música.

Puede que el archivo no sea compatible con el reproductor. Compruebe los formatos compatibles en la sección "Especificaciones técnicas".

10. No se pudo encontrar el archivo en el computador.

Se excedió el límite máximo de archivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	**Especificación**
Tamaño	44x13x67mm
Peso neto	30g
Pantalla	Pantalla a color de 1.5" 128x128 píxeles
Rango de frecuencia	80 Hz - 20K Hz
Formatos audio compatibles	MP3, WMA
Formato video compatible	AMV
Suministro de Energía	Batería de Litio de 3.7V 290mAh
Vida de la batería por carga completa	15 horas de tiempo de reproducción en audio 4 horas de tiempo de reproducción en audio + video
Modo de carga	Por Puerto USB
Radio de señal de ruido	> 80dB
THD	< 0.5%
Radio de aislamiento de canales	> 35dB
Corriente de salida de audio	> 2mW por canal
Temperatura de Uso	0-40 grados
Temperatura de Almacenaje	-10 - 60 grados